
Achtung! Dies ist keine offizielle Übersetzung der Anleitung. Übersetzt, ohne Garantie auf Richtigkeit durch www.go-gadget.de




Benutzerhandbuch Xiaomi Staubsauger

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig und speichern Sie es.

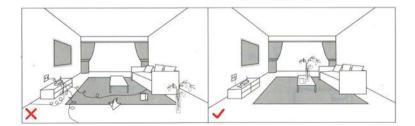

Achtung!

Bevor Sie den Reinigungsmodus starten, stellen Sie sicher dass sich keine Kabel,Fremdkörper oder andere teure Gegenstände auf dem Boden befinden, die leicht umgeworfen werden können. Der Staubsauger könnte diese Gegenstände umwerfen und beschädigen oder sich daran festfahren.

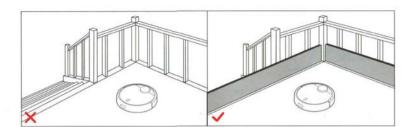

Wenn das Gerät in einem Raum verwendet wird, wo es einen Höhenunterschied gibt, sorgen Sie für einen zuverlässigen physischen Schutz – um einen Absturz des Gerätes und eventuelle Schäden zu verhindern

Achtung! Während einer ersten Reinigung, folgen Sie bitte dem Gerät und helfen Sie falls es sich festfährt. Um Bereiche in denen nicht gesaugt werden soll abzutrennen können Sie eine Virtuelle Barriere als Zusatz erwerben.

1. Schließen Sie das Netzkabel an. Überschüssiges Kabel kann im Gehäuse aufgerollt werden.

Achtung!

Hängt das Netzkabel auf dem Boden kann es durch den Staubsauger beschädigt oder aus der Steckdose gezogen werden.

2. Stellen Sie die Ladestation auf einer ebenen Fläche auf und verbinden Sie mit der Steckdose.

Stellen Sie sicher, dass neben der Ladestation 50cm und davor 100cm freier Platz sind.

3. Einschalten und Aufladen des Gerätes.

Drücken und halten Sie die O-Taste, warten Sie bis die Ringlampe leuchtet. Danach führen Sie das Gerät mit den hinteren Kontakten an die Ladestation.

Die Farbe der LED auf dem Gerät zeigt den Ladestand des Akkus an:

Weiß - 50%

Gelb - 50% -20%;

Rot - weniger als 20%.

Achtung! Bei zu geringen Ladestand können Sie das Gerät nicht einschalten. Bringen Sie es zur Ladestation und drücken es zum Aufladen an die Kontakte.

QR-Code

«Mi Smart Home» auf der Seite des Herstellers oder dem App-Store herunterladen oder den nebenstehenden QR-Code scannen. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Gerätes und suchen Sie nach der WiFi-Status LED. Folgen Sie danach den Anweisungen in der App.



Wi-Fi-Statusanzeige

Langsames Blinken: Warten auf Verbindung; Schnelles Blinken: Verbindungen verfügbar; Dauerhaftes leuchten: Wi-Fi-Verbindung hergestellt


5. Starten Sie die Reinigung.

Wenn die LED Anzeige nicht mehr blinkt und dauerhaft weiß leuchtet zeigt sie einen geladenen Akku an. Durch Drücken auf den O-Knopf oder über Ihr Mobiltelefon können Sie die Reinigung starten.


Danke, dass Sie sich für den «MiJia» Reinigungsroboter entschieden haben.


Der «MiJia» Staubsaugerroboter – ist ein intelligentes Gerät und plant eine Route durch Ihre Wohnung. Es ist mit hochempfindlichen optischen Laser- und Ultraschallsensoren ausgestattet um einen Abstand zu messen und kann in Echtzeit einen Plan eines Raumes erstellen. Durch die Raumsensoren und intelligente Routenführung wird eine sehr gute Reinigung erzielt.. Die Reinigung kann auch in schwierigen Räumen durchgeführt werden, nach dem Saugen kehrt das Gerät automatisch zur Ladestation zurück und benötigt in der Regel keine Aufsicht. Sie können das Gerät auch aus der Ferne über die App bedienen oder auch einen automatischen Reinigungsplan erstellen.


Wissenschaft und Technik verändern Leben. Ab heute müssen Sie und Ihre Familie sich nicht mehr mit einem Staubsauger herumärgern.. Genießen Sie die Freuden des Lebens, verwenden Sie das Gerät mit Vergnügen!

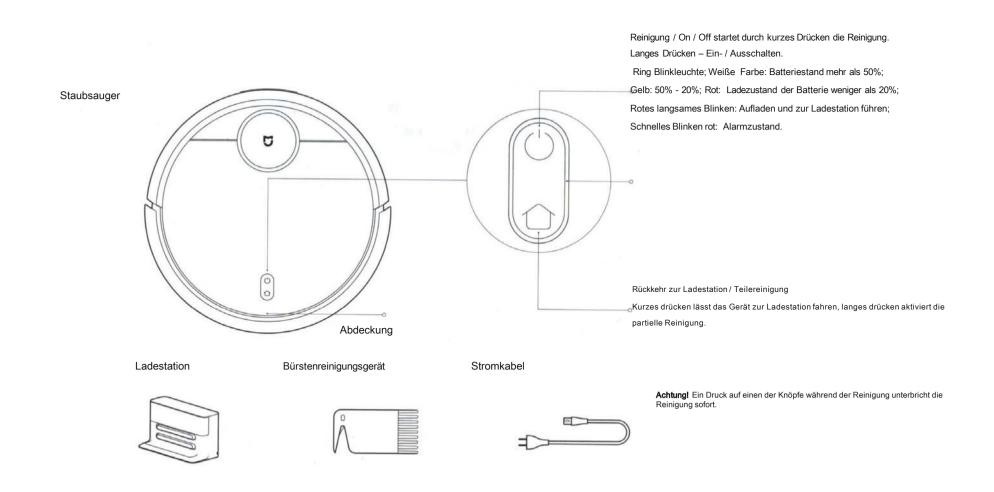

Überblick

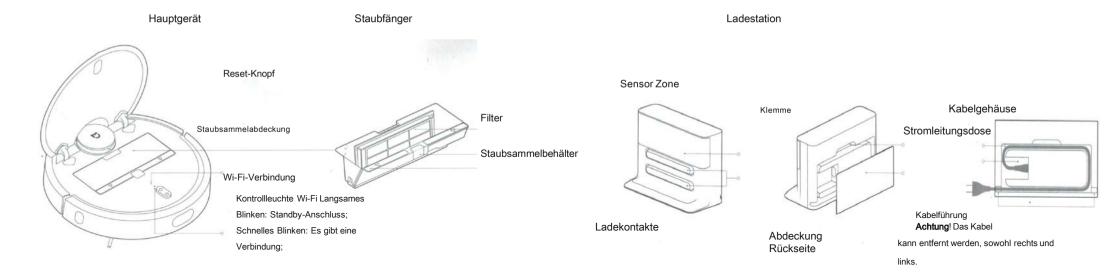


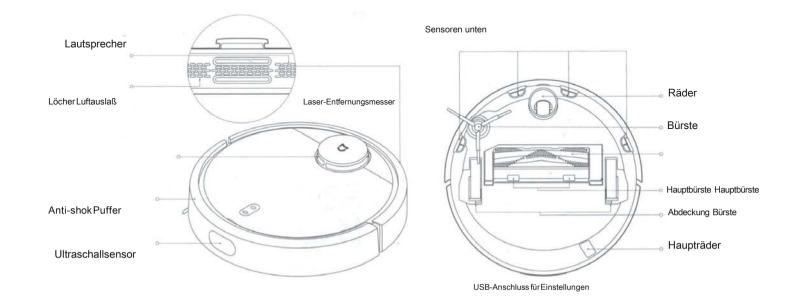



1. Schließen Sie das Netzkabel an. Überschüssiges Kabel wird im Gehäuse verstaut...

Achtung! Auf dem Boden liegendes Netzkabel kann durch Staubsauger beschädigt oder aus der Steckdose gerissen werden.

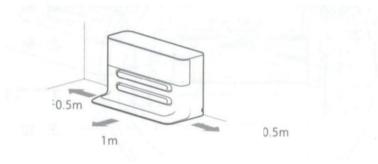

2. Ladestation auf ebener Flcähe platzieren und an eine Steckdose anschliessen.

Hinweis: Stellen sie sicher dass 50cm neben und 100cm vor der Ladestation genug freier Platz ist.


3 Einschalten des Gerätes

Drücken und halten Sie die O-Taste, warten Sie bis die Ringlampe leuchtet, und drücken Sie das Gerät an eine Ladestation.

5. Starten Sie die Reinigung.

Wenn die LED Anzeige nicht mehr blinkt und dauerhaft weiß leuchtet zeigt sie einen geladenen Akku an. Durch Drücken auf den O-Knopf oder über Ihr Mobiltelefon können Sie die Reinigung starten.

Verwendung

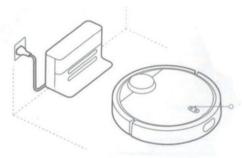


Farbe Ringanzeigelampe zeigt die Akkuladung an:

Weiß - 50%: Gelb - 50% -20%: Rot - weniger als 20%.

Achtung! Bei zu niedrigem Akkuladezustand können Sie das Gerät nicht einschalten. Bitte laden Sie es an der Ladestation auf.



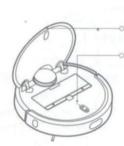

Abdeckung oben

Wi-Fi-Statusanzeige

4. QR-Code

«Mi Smart Home» auf der Herstellerseite oder über den QR-Code herunterladen und den Anweisungen in der App folgen.

Wi-Fi-Statusanzeige

Langsames Blinken: Warten auf Verbindung; Schnelles Blinken: Verbindungen verfügbar; Kontinuierliches Leuchten: Wi-Fi-Verbindung hergestellt . Achtung! Wenn Telefon nicht mit einem Reinigungsroboter verbunden ist, siehe «Bedienungsanleitung» -. «Reset Wi-Fi».

Verwendung

Ein- / Ausschalten

Wenn die LED Anzeige nicht mehr blinkt und dauerhaft weiß leuchtet zeigt sie einen geladenen Akku an. Durch Drücken auf den O-Knopf oder über Ihr Mobiltelefon können Sie die Reinigung starten..

Achtung! Es ist unmöglich, das Gerät während des Aufladens auszuschalten.

Reinigung.

Nach kurzer O-Taste Reinigung startet automatisch (Reinigung Algorithmus finden Sie im Diagramm auf der rechten Seite). eine beliebige Taste während der Reinigung Drücken führt zum pausieren der Reinigung.

Vorsicht!

Ist der Akkustand zu niedrig kann die Reinigung nicht gestartet werden. Bitte laden Sie das Gerät an der Ladestation auf.

Wenn während der Reinigung, ein Ladezustand der Batterie unter einer kritischen Linie fällt, kehrt das Gerät automatisch zur Basis zum Aufladen zurück, nachdem der Akku wieder geladen ist, kehrt es automatisch zur letzten Position zurück und setzt die Reinigung fort.. Bevor Sie den Reinigungsmodus starten, stellen Sie sicher dass sich keine Kabel,Fremdkörper oder andere teure Gegenstände auf dem Boden befinden, die leicht umgeworfen werden können. Der Staubsauger könnte diese Gegenstände umwerfen und beschädigen oder sich daran festfahren.

Dauert die Reinigung weniger als 10 Minuten wird ein erneuter Reinigungslauf ausgeführt.

Aufladen.

Nach der Reinigung kehrt das Gerät automatisch zur Ladestation zurück und lädt den Akku wieder auf.


Hinweis!

Ist das Gerät nicht in der Lage die Ladestation zu finden, tragen Sie es bitte zurück.

Reinigungs Algorithmus

Nach Start der Reinigung nutzt das Gerät einen intelligenten Algorhitmus entlang der Wände des Raumes. Danach wird der Raum in Zonen eingefeilt die im Zick-Zack-Muster gereinigt werden.


Hat der Staubsauger einen Raum gereinigt, fährt er automatisch zum nächsten Raum. Nach der Reinigung kehrt das Gerät zur Ladestation zurück.

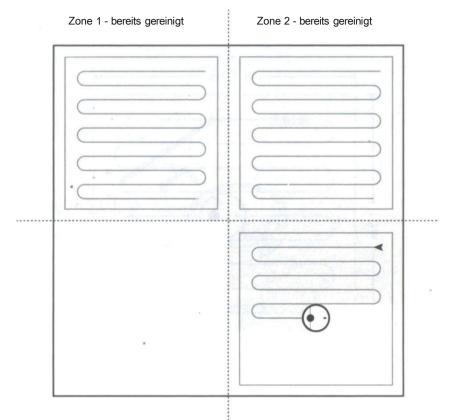

Zone 4 - wartet auf die Reinigung von Zone 3 - jetzt Reinigung

Teilreinigung

Während sich das Gerät im Standby-Modus oder Pause, drücken Sie lange die «Home» -Taste, eine Teilreinigung beginnt automatisch; Dabei wird im Radius von 1,5 mx 1,5 m um das Gerät gereinigt, danach fährt der Staubsauger zur Ausgangsposition zurück.

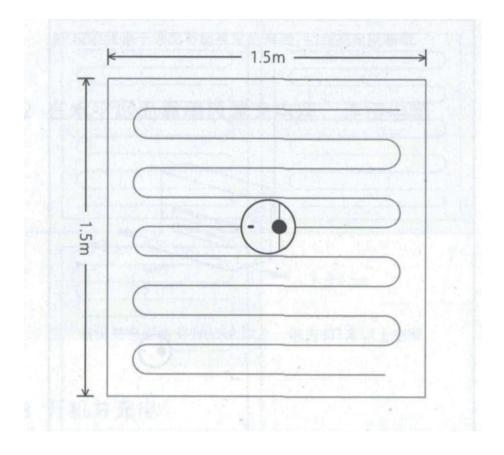

Pause

Bei einer Bewegung des Gerätes, drücken Sie eine beliebige Taste. Wenn Sie die O-Taste drücken geht die Reinigung weiter. Wenn Sie «Home» -Taste drücken, kehrt das Gerät zur Basis zum Aufladen des Akkus zurück.

Fehlermeldung oder Feststecken des Gerätes

Tritt während der Reinigung ein Fehler auf, stoppt das Gerät, blinkt schnell rot und ruft über den Lautsprecher nach Hilfe Mehr dazu im Abschnitt << Probleme lösen>>

ACHTUNG!

Wenn ein Alarmzustand auftritt, und das Gerät nicht innerhalb von 10 Sekunden bewegt wird, geht es automatisch in den Schlafmodus.

Drücken Sie das Gerät in die Ladestation um die Reinigung abzubrechen.

Schlafmodus

Wenn das Gerät nicht länger als 10 Sekunden genutzt wird, geht es automatisch in den Schlafmodus. Die Ringleuchte blinkt rot einmal pro Sekunde. Wird eine Taste gedrückt erwacht das Gerät aus dem Schlafmodus.

Hinweis!

Während des Ladevorganges kann das Gerät nicht in den Energiesparmodus gehen. Nach 12 Minuten im Schlafmodus wird das Gerät abgeschaltet.

Planung von Reinigungen

Mit Hilfe der mobilen App können Sie Reinigung für bestimmte Zeiträume planen, und das Gerät zu einem ausgewählten Zeitpunkt automatisch starte. Nach der Reinigung kehrt das Gerät zur Basis zurück.

Wi-Fi-Reset

Falls Sie nicht mehr per WiFi zugreifen können oder sich das Passwort geändert hat können sie die WiFi-Verbindung zurücksetzen. Öfnnen Sie dazu die Klappe oben und drücken gleichzeitig den Home und O-Knopf. Eine kurze Durchsage zeigt den reset danach an.

Reinigungs Algorithmus

Über die mobile App können Sie zwischen verschiedenen Reinigungsmodi wählen. Einem sehr leisen, dem normalen und einem Power-Modus. Als Standard ist der normale Modus gewählt.

DND-Modus


In «Nicht stören» -Modus kann das Gerät nicht reinigen und informiert per Sprach darüber . Die Häufigkeit der Anrufanzeige reduziert blinkt. «Bitte nicht stören» -Modus konfiguriert ist, um 22.00 bis 08.00 Uhr in der Standardeinstellung. Mit dem mobilen Anwendung Modus «Bitte nicht stören» Sie können seine Zeit aktivieren oder neu programmiert werden ..

virtuelle Barriere

Über diesen Link können Sie Virtuelle Barrieren als Zubehör erwerben.

Diese kann dazu genutzt werden um Bereiche und Zimmer von der Reinigung auszunehmen. Ebenso können gefährliche Bereiche oder Treppen damit markiert werden.

Achtung! Bringen Sie die Barriere mit großer Vorsicht an und drücken Sie fest, damit sie sich nicht lösen kann.

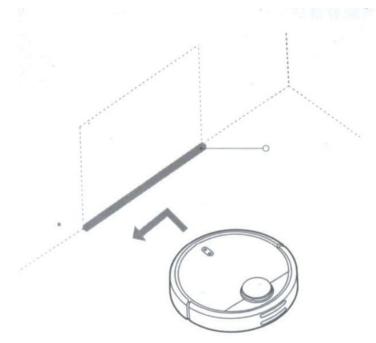

virtuelle Barriere

Achtung! Legen Sie virtuelle horizontale Hindernisse auf dem Weg des Gerätes.




Ladestation

Basis zum Aufladen sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, an eine Wand gelehnt, wobei jede Seite von nicht weniger als 0.5 m. und vor mindestens 1.0 m freien Platzes umgeben sein sollte.

Um ein gutes WiFi Signal zu gewährleisten stellen Sie die Ladestation bitte an einer entsprechenden Stelle mit einem guten WLAN-Signal auf.

Achtungl Stellen Sie die Ladestation nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung auf. Auch sollte der Zugang für den Staubsaugerroboter einfach sein, da er sonst die Basis nicht finden könnte.

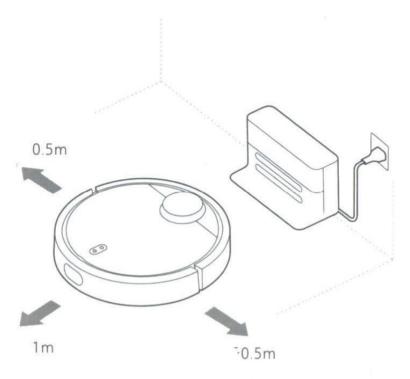

Tägliche Pflege


Bürste. Wöchentliche Reinigung empfohlen

- 1. Durch Aufklappen am unteren Rand des Gerätes die Hauptbürste entfernen;
- 2. Bürste vorsichtig entnehme.
- 3. Reinigen sie die Bürste und entfernen Haare die sich darum gewickelt Haben mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeugs.;
- 4. Die Hauptbürste einsetzen und Abdeckung wieder verriegeln..


Hinweis!

Es wird empfohlen die Hauptbürste alle 6-12 Monate auszutauschen.

Eine Ersatzbürste finden Sie hier.

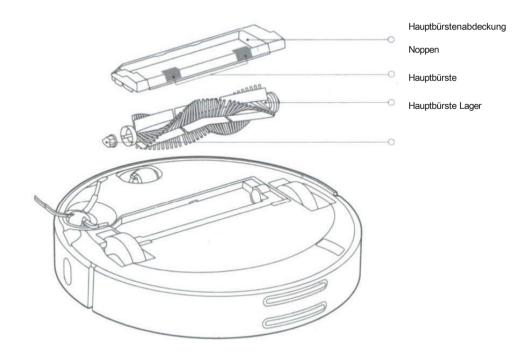


So reinigen Sie die Bürste mit dem mitgelieferten Werkzeug.

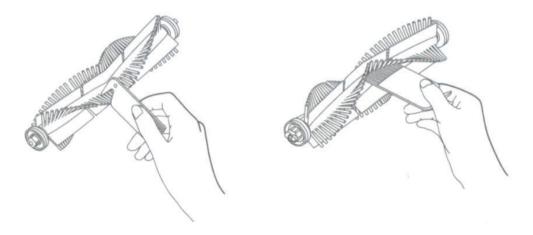

Staubbehälter leeren und Filtergitter reinigen

Es wird empfohlen, wöchentlich zu reinigen.


1 Heben Sie die Staubkammer heraus und entleeren Sie.

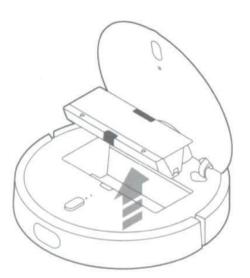

Öffnen 2. die vordere Abdeckung des Staubbehälters



3. Über einem Papierkorb entleeren.

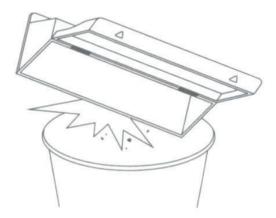


Achtung! Damit sich das Filtergewebe nicht verstopft, klopfen Sie bitte mit dem Staubsammler vorsichtig auf den Rand des Mülleimers.

Filtergitter kann nicht mit Wasser gewaschen werden, sonst ist es mit Staub verstopft, und es wird eine Reinigungsleistung beeinträchtigen.

Achtung! Das Filtergitter sollte alle 3 Monate gewechselt werden um ein gutes Reinigungsergebnis zu erzielen.

Hier bekommen Sie einen Ersatzfilter.

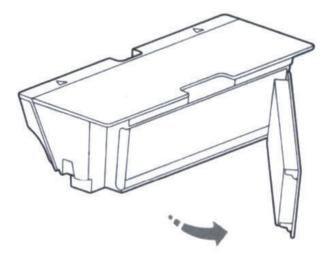

Entfernen und Filtergitter entnehmen, wie dargestellt,

Batterie

Das Gerät verwendet einen leistungsfähigen Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku; im täglichen Gebrauch behalten Sie bitte den Ladestand im Auge.


Achtung! Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, laden Sie den Akku bitte alle drei Monate um eine Beschädigung zu vermeiden.

Die Seitenbürste monatlich reinigen

- 1. Gerät ausschalten und eine Seitenbürste entfernen, dazu die Schrauben lösen:
- 2. Ziehen Sie und reinigen Sie die Seitenbürste:
- 3. Bürste wieder einsetzen und festschrauben!

Achtung! Die Seitenbürsten sollten alle 3-6 Monate gewechselt werden um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen.


Hier bekommen Sie Ersatzbürsten.

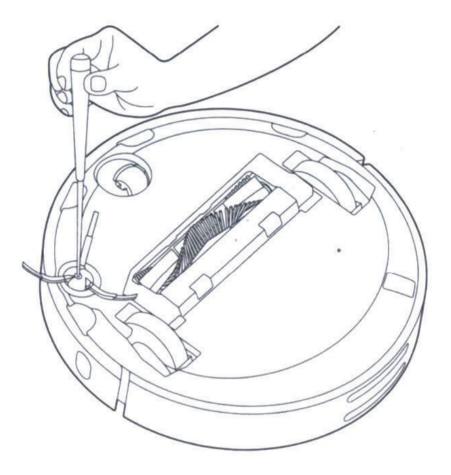

Laufrad

Tägliche Reinigung empfohlen


- 1. Gerät ausschalten und Rad entnehmen;
- 2. Rad von Haaren und klebrigen Resten befreien;
- 3. Rad wieder einsetzen

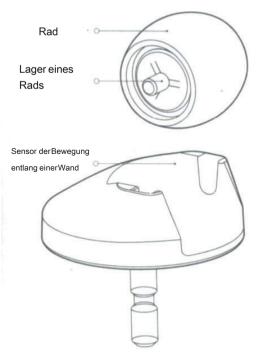

Sensoren des Gerätes

Bitte alle Sensoren einmal monatlich mit einem weichen Tuch abwischen.

- 1. Vier Sensoren befinden sich an der Unterseite;
- 2. 2 Weitere Sensoren befinden sich seitlich am Gerät;
- 3. Ladekontakte an der Rückseite des Gerätes.

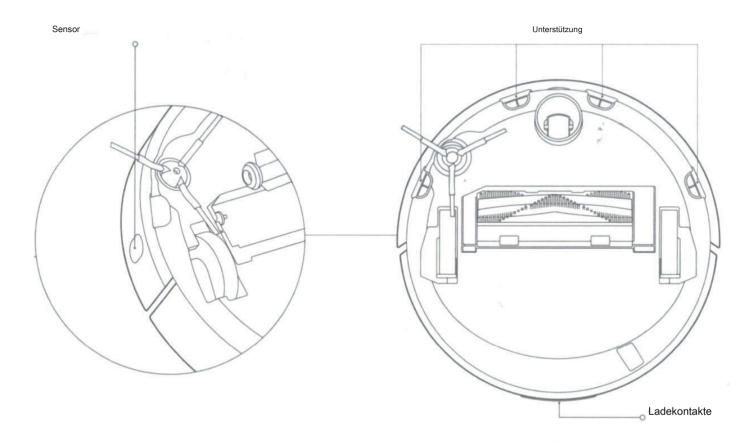

Ladestation

Mit einem weichen Tuch monatlich abwischen

Software-Aktualisierung

Verwenden Sie eine mobile App des Geräts Software, bevor Update zu aktualisieren, stellen Sie sicher, dass die Ladung mindestens 20% beträgt

Wenn Sie eine Software aktualisieren, Lichtring-Anzeige blinkt schnell weiß.

System-Reset

Wenn es auf dem Drücken von Tasten oder der Unfähigkeit, keine Antwort ist, das Gerät auszuschalten, versuchen Sie das System durch Drücken einer System-Reset-Taste (siehe. Abschnitt 2), und das Gerät startet automatisch wieder neu zu starten.

Achtung! Neustarten des Systems wird die Eigenschaften von geplanten Reinigungen und Reinigungsmodi zerstören und auch die Wi-Fi-Verbindung neu zu starten.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Wenn nach dem Neustart der normale Betrieb des Geräts nicht gestellt wird, drücken und «Home» Taste gedrückt halten und gleichzeitig drücken Sie einmal einen Neustart des Systems klicken, werden Sie eine Sprachnachricht «Rückkehr zur ursprünglichen Werkseinstellungen» hören und das System wird auf den Werkseinstellungen zurück.

Main parameters	38		
Dimensions	345X345X96 mm		
Battery	14,4 в/5200 mAh Lithium		
Weight	About 3,8 kg		
Wireless connection	Wi-Fi, fast		
Rated voltage	14,4 V		
Rated power	55 W		
Charging base	Mr.		
Dimensions	230X109X129 mm		
Rated power	55 W		
Rated voltage	100 – 240 V		
Output rated voltage	20 V., 2,2 A		
Rated frequency	50 / 60 Hz		
A 4450			

Name und Inhalt von Schadstoffen

Parts	Harmful substance						
	Pb	Hg	Cd	6-valent Cr	Polybrominated biphenyls	Polybrominated diphenyl ethers	
Circuit board	х	0	0	0	0	0	
Metallic parts	0	0	0	0	0	0	
Housing	0	0	0	0	0	0	
Battery elements	0	0	0	0	0	0	
Other parts	0	0	0	0	0	0	

This specification is designed on the basis of requirements, established by SJ / T 11364 regulations.

O shows, that the content of this harmful substance in the said portion below the permissible GB / T 26572 standard level.

X shows, that the content of this harmful substance in the said part at least in one city over the allowable GB / T 26572 level 5 standard

Fehlerbehebung

Method of resolving

If the device does not work, try restarting the system.

Im Fall von Notsituationen, Rot, das eine Ring-Kontrollleuchte blinkt schnell, und Sie werden eine Sprachnachricht hören. In diesem Fall bitte Inhalt der Tabelle überprüfen und ein Problem zu beheben.

Fault indication

Internal error, try to reboot the system

Error 1: Please check whether a surface of laser distance sensors is not blocked.	If laser distance sensors is covered by foreign objects, you need to remove it and clean sensors, if then the device does not start, move it to a new place and try to run.		
Error 2: Clean and lightly stir collision sensors.	Collision sensors are stuck, please move them slightly and remove foreign objects, if there are no foreign objects, move the device to a new location and try to run.		
Error 3: Move the device to another location and start.	Wheels hung over the void. Move the device to a new location and run.		
Error 4: Clean hovering sensors, move the device to a new location and run.	The device has been in place, where there is a height difference. Move the device to a new location and run; if sensors are hovering over a step very clogged, they can stop working; wipe them.		
Error 5: Clean a fishing line and bearings of the main brush.	Foreign objects reeled on a main brush. Remove them and clean a bearings and a fishing line of reeled the main brush.		
Error 6: Remove and clean the side brush.	Foreign objects reeled on a side brush, remove a side brush and clean it.		
Error 7: Check if main wheels stuck. Move the device to a new location and run.	Foreign objects reeled on main wheels. Clean them, move the device to a new location and run.		
Error 8: Clean an area around the device from obstacles.	The device can be stuck. Clean an area around the device from obstacles. Move the device to a new location and run.		
Error 9: Replace a dust collector and filter grid.	Replace the dust collector and filter grid, check whether they are in their places; If yes, but the problem persists, check and adjust the filter grid.		
Error 10: Clean or change a filter grid.	The filter grid can be clogged, clean it, if you cannot check - change it.		
Error 11: There may be strong magnetic fields, move the device from a virtual barrier.	When launching, the device was at a virtual barrier. Move the device to a new location and run.		
Indication of fault	Method of resolving		
Error 12: Battery level is too low, recharge the device.	The charge is insufficient, please recharge the device and enjoy more.		
Error 13: Charging fault, check contacts on a charging base.	Clean contacts on a charging base and on the device with a soft cloth.		
Error 14: Battery fault.	Batteries overheated or too cold, soak the cleaner in normal temperature and use it again.		
Error 15: Wipe moving along wall sensors.	Orientation along a wall sensors covered with dust, wipe them.		
Error 16: Place the device on a flat surface and start again.	When launching, the device was on an incline. Place the device on a flat surface and start again.		
Error 17: Side brushes fault: reset the system.	Side brushes does not work as it should. Reboot the system.		
Error 18: Suction fan fault, check it and try to reboot the system.	The suction fan is not working as it should. Check it out and try to reboot the system.		
Error 19: There is no current on recharging base. Check connection to a power supply.	Charging base power cable can be turned out of a socket, check, plug it in and start the cleaner again.		
Internal error to to reheat the eveters	If the device does not work to restorting the system		

System-Reset sollte einige Probleme lösen

Hinweise zur Sicherheit

Informationen über die Gefahren des Laserlicht: Meßsensor Laser Abstand zu diesem Gerät entsprechen IEC 60825-1: 2014 Produktart 1. und verursachen keine schädliche Laserstrahlung.

Executive Standard: GB 4706,1-2.005, GB 4706,7-2005, GB 4.343,1-2.009, GB17625.1-2012, Q / BJSTS0001-2016, Q / BJSTS0002-2016 Die Liste der möglichen Störungen des

Reinigungsroboters «MiJia»

A list of specific malfunctions of the robot clear	ner «Mijia»	
Name	Malfunction	
Main unit	Low efficiency, then described in user's instructions.	
15° decide depot amonte o sel	The device no turns on.	
	A main brush, side brush, fan, wheels not work.	
Charging base	No current on the main unit	
Power cable	No power on charging base	

		-		
IN /	lanı	uta	oti.	ırer:
- 10		ша		11 (21

Beijing Stone Century Science Technology Co., Ltd. (Xiaomi Ecological

chain enterprise)

Product SKU: SDJQR01RR

Address: Beijing, Haidian District, Heiquan Road, 8, Block C, 6th floor,

office 6016,6017,6018

Executive Standard: Q / BJSTS0001-2016, Q / BJSTS0002-2016

Direction: Xiaomi Communication TechnologyCo. Ltd.

If you have questions regarding the list of organizations authorized to

carry out maintenance Xiaomi, please read it online

www.mi.com/service or call Xiaomi service.